


> Adult assembly required. • Assemblage par un adulte requis. • Der Zusammenbau durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Il giocattolo deve essere montato da un adulto. • Moet door een volwassene in elkaar worden gezet. • Requiere montaje por parte de un adulto. Requer montagem por parte de um adulto. • Hjälp av en vuxen krävs vid montering. • Lelun kokoamiseen tarvitaan aikuista. Produktet skal samles af en voksen. • Montering må utføres av en voksen. • Wymagany montaž przez osobę dorosłą. • Výrobek musí sestavit dospělý. Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. • Felnőtt általi összeszerelést igényel. • Сборка должна осуществляться взрослыми. Аπαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. • Kurulum bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. • هما اللهات العالمة المواددة ال

HVC13 HGY78 Asst.

What's Included • Contient • Enthaltene Teile • Contenuto della confezione • Inhoud • Contenido O que está incluído • Innehåller • Pakkauksessa • Indhold • Dette følger med • Zawartość zestawu • Obsah balení Balenie obsahuje • A doboz tartalma • Что входит в набор • Περιλαμβάνονται • İçindekiler • القطع المتضمّنة

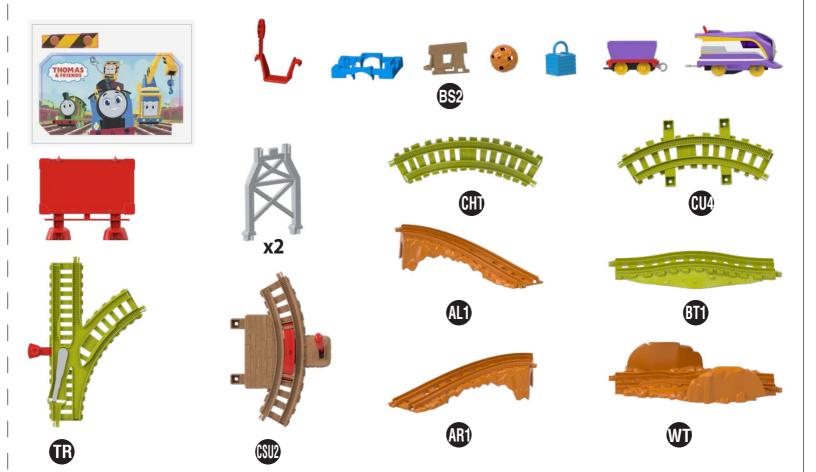


Assembly · Assemblage · Zusammenbau · Montaggio · In elkaar zetten · Montaje Montagem · Montering · Kokoaminen · Samling · Montering · Montaż · Sestavení Montáž · Összeszerelés · Сборка · Συναρμολόγηση · Kurulum · التركيب










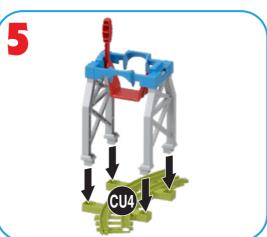



Track Layouts • Schémas d'assemblage • Schienenlayouts • Tracciati • Baanopstellingen • For Skinneoppsett • Układ torów • Plánky kolejí • Plán kol'ají • Pályaelrendezések • Фор

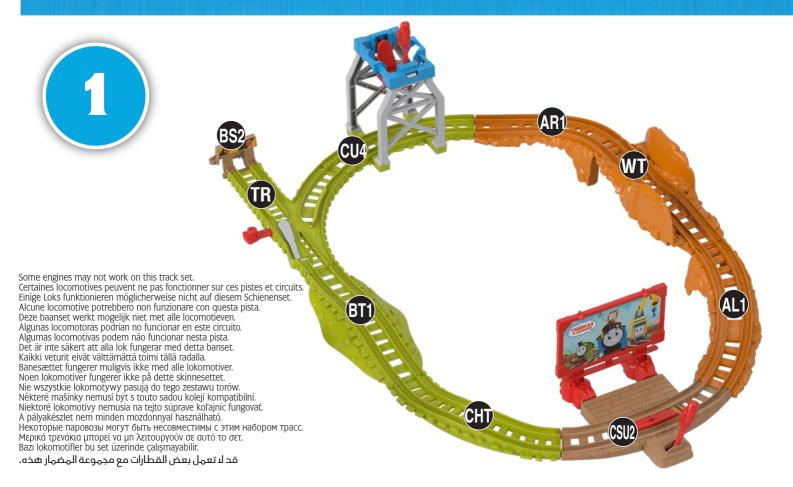

REQUIRES:

- Phillips screwdriver (not included) for battery installation.
- Two AAA (LR03) alkaline batteries (not included).

REQUIERT:

- Un tournevis cruciforme (non inclus) pour installer les piles.
 Deux piles alcalines AAA (LR03) (non incluses).

ERFORDERLICH:

- · Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) zum Einlegen der Batterien erforderlich.
- · 2 Alkali-Batterien AAA (LR03) erforderlich (nicht enthalten).

RICHIEDE:

- Cacciavite a stella (non incluso) per l'installazione delle pile.
- Due pile alcaline formato mini stilo AAA (LR03) (non incluse).

BENODIGDHEDEN:

- · Voor installatie van de batterij is een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) nodia
- · Werkt met twee AAA (LR03) alkalinebatterijen (niet inbegrepen).

REQUIERE:

- Destornillador de estrella (no incluido) para colocar las pilas.
- · Dos pilas alcalinas AAA/LR03 (no incluidas).

REQUER:

- Chave de fendas Phillips (não incluída) para a instalação das pilhas.
- Duas pilhas AAA (LR03) alcalinas (não incluídas).

- Använd en stjärnskruvmejsel (ingår ej) vid installation av batterierna.
 Två alkaliska AAA-batterier (LR03) (ingår ej).

KÄYTTÖÖN TARVITAAN:

- Ristipääruuvimeisseli (ei mukana pakkauksessa) paristojen asentamiseen.
- Kaksi AAA(LR03)-alkaliparistoa (ei mukana pakkauksessa).

DU SKAL BRUGE:

- Stjerneskruetrækker (medfølger ikke), til udskiftning af batterierne.
- 2 alkaliske AAA-batterier (LR03 medfølger ikke).

KREVER:

- stjerneskrutrekker (følger ikke med) til montering av batteri
- to alkaliske AAA-batterier (LR03, følger ikke med).

- śrubokręt krzyżakowy (nie znajduje się w zestawie) do włożenia baterii.
 dwie baterie alkaliczne typu AAA (LR03) (nie znajdują się w zestawie).

VYŽADUJE:

- křížový šroubovák ke vložení baterií (není součástí balení).
- dvě alkalické baterie typu AAA (LR03) (nejsou součástí balení).

VYŽADUJE:

- Krížový skrutkovač (nie je súčasťou balenia) na inštaláciu batérií.
- Dve alkalické batérie typu AAA (LR03) (nie sú súčasťou balenia).

SZÜKSÉGES KELLÉKEK:

- Csillagcsavarhúzó (nem tartozék) az elemek behelyezéséhez.
- Két AAA (LR03) alkáli elem (nem tartozék).

требуется:

- Крестообразная отвертка (не входит в комплект) для установки батареек. • Две щелочные батарейки типа ААА (LR03) (не входят в комплект).

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

- Σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται) για την τοποθέτηση των μπαταριών.
- Δύο αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ (LR03) (δεν περιλαμβάνονται).


KURULUM İÇİN GEREKLİ ALETLER:


- Pillerin takılması için yıldız tornavida (ürüne dahil değildir).
- İki adet AAA (LR03) alkali pil (ürüne dahil değildir).

، مفك براغي فيليبس (غير متضمن) لتركيب البطارية. ، يتطلب التشغيل 3 بطاريات قلوية AAA من نوع (LR03) غير متضمنة.




x2

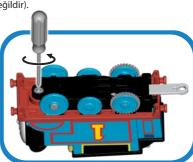

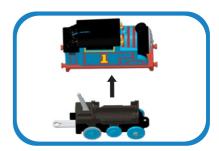

mas de montar el circuito · Configurações da pista · Bankonstruktioner · Malliratoja · Banen تصاميم المضمار・Ray düzenekleri و πаты трасс • Διαμορφώσεις Σιδηρόδρομων • Ray düzenekleri

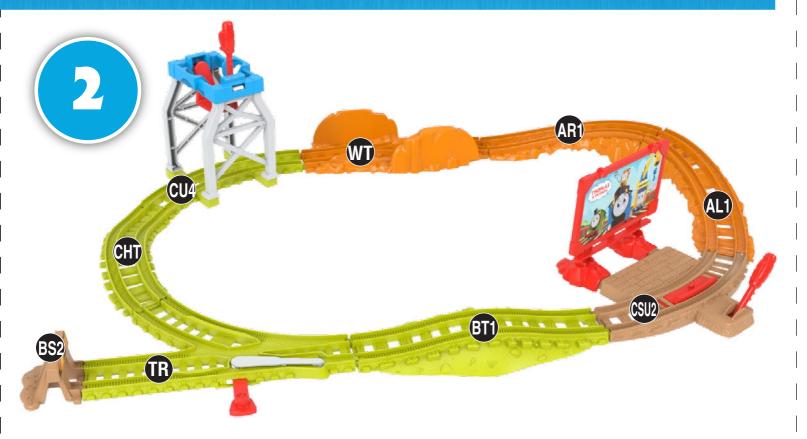

tterij-informatie • Información acerca de las pilas • Informações sobre as pilhas • Batteriinformation baterii • Informace o bateriích • Informácie o batériách • Elemhasználatra vonatkozó tudnivalók امعلومات عن البطاريات • αναταρίες • Pil bilgileri

BATTERY INSTALLATION

Access the battery compartment by loosening the screw in the bottom of the engine and separating the top half of the engine from the bottom half of the engine. Install the batteries as indicated inside the battery compartment. Re-assemble the halves of the engine and tighten the screw. If the engine begins to malfunction, first check battery installation. You may need to reset the electronics by removing the batteries and reinstalling them. If the engine continues to malfunction or no longer operates, it's time to replace the batteries with fresh batteries. For longer life, use alkaline batteries.

INSTALLATION DES PILES

Accédez au compartiment à piles en dévissant la vis située en dessous de la locomotive et en séparant la partie supérieure de la locomotive de la partie inférieure. Insérez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles. Rassemblez les deux moitiés de la locomotive et resserrez la vis. Vérifiez d'abord l'installation des piles si la locomotive ne fonctionne pas correctement. Il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique en retirant les piles puis en les réinsérant. Si la locomotive ne fonctionne toujours pas correctement ou ne fonctionne plus, remplacez les piles par des piles neuves. Utilisez des piles alcalines pour une meilleure autonomie.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Das Batteriefach freilegen, indem die obere Hälfte der Lok von der unteren Hälfte abgeschraubt und beiseitegelegt wird. Die Batterien wie im Batteriefach dargestellt einlegen. Die Hälften der Lok wieder zusammenstecken und die Schraube wieder festziehen. Die Batterie prüfen, wenn die Lok nicht mehr richtig funktioniert. Die Elektronik muss möglicherweise zurückgesetzt werden, indem die Batterien aus dem Batteriefach herausgenommen und wieder eingelegt werden. Funktioniert die Lok weiterhin nicht richtig oder gar nicht mehr, müssen die alten Batterien durch neue ersetzt werden. Für optimale Leistung und längere Lebensdauer nur Alkali-Batterien verwenden.

COME INSERIRE LE PILE

Accedere allo scomparto pile rimuovendo la vite nella parte inferiore della locomotiva e separando la metà superiore della da quella inferiore. Inserire le pile come indicato all'interno dell'apposito scomparto. Rimontare le due metà della locomotiva e avvita. Se la locomotiva iniziasse a non funzionare correttamente, verificare l'installazione delle pile. Potrebbe essere necessario resettare i circuiti elettronici estraendo e reinserendo le pile. Qualora la locomotiva continuasse a non funzionare o smettesse di funzionare del tutto, sostituire le pile con pile nuove. Usare pile alcaline per una maggiore durata.

BATTERIJEN PLAATSEN

Voor toegang tot de batterijhouder de bovenste helft van de locomotief losschroeven van de onderste helft. Zet de batterijen in de batterijhouder zoals aangegeven. Zet de helften van de locomotief weer op elkaar en draai de schroef vast. Als de locomotief niet meer goed werkt, moet je even controleren of de batterijen goed zijn geplaatst. Het kan nodig zijn de elektronica te resetten door de batterijen te verwijderen en ze opnieuw te plaatsen. Als de locomotief nog steeds niet goed werkt of helemaal niet meer werkt, is het tijd om de batterijen te vervangen. Gebruik uitsluitend alkalinebatterijen; deze gaan langer mee.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Para acceder al compartimento para las pilas, desatornillar la pieza en la parte inferior de la locomotora y separar las mitades superior e inferior del juguete. Colocar las pilas tal como se muestra en el interior del compartimento. Volver a montar ambas mitades y atornillarlas apretando con cuidado. Si el juguete deja de funcionar correctamente, comprobar primero que las pilas estén colocadas correctamente. Quizá sea necesario reiniciar el juguete; para ello, retirar las pilas y volver a colocarlas. Si la locomotora sigue sin funcionar correctamente o se detiene por completo, retirar las pilas gastadas y sustituirlas por unas nuevas. Se recomienda utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar el funcionamiento de este juguete.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Para aceder ao compartimento das pilhas, desapertar o parafuso na parte inferior da locomotiva e separar a metade superior da metade inferior da locomotiva. Instalar as pilhas conforme indicado no interior do compartimento das pilhas. Voltar a montar as metades da locomotiva e apertar o parafuso. Se a locomotiva funcionar incorretamente, verificar primeiro a instalação das pilhas. Poderá ser necessário reiniciar a componente eletrónica, removendo as pilhas e voltando a instalá-las. Se a locomotiva continuar a funcionar incorretamente ou deixar de funcionar por completo, está na altura de substituir as pilhas por umas novas. Para uma maior autonomia, utilizar pilhas alcalinas.

BATTERIINSTALLATION

Lossa på skruven på lokets undersida och ta bort lokets övre halva från den undre halvan för att komma åt batterifacket. Sätt i batterierna på det sätt som visas i batterifacket. Montera ihop lokhalvorna igen och dra åt skruven. Om loket inte fungerar korrekt, kontrollera först att batterierna är rätt isatta. Du kan behöva återställa elektroniken genom att ta ur batterierna och sätta i dem igen. Om loket fortfarande inte fungerar som det ska är det dags att byta ut batterierna mot nya batterier. Alkaliska batterier håller längre.

AKUN JA PARISTOJEN ASENNUS

Avaa paristokotelo avaamalla veturin pohjassa oleva ruuvi ja irrottamalla veturin alaosa. Aseta paristot paikalleen paristokotelon merkkien mukaisesti. Yhdistä veturin puolikkaat ja kiristä ruuvi. Jos veturi ei toimi kunnolla, tarkista paristot. Voit joutua palauttamaan tuotteen alkutilaan poistamalla paristot ja asettamalla ne takaisin. Jos veturi ei edelleenkään toimi kunnolla tai ei toimi lainkaan, vaihda paristot uusiin. Suosittelemme pitkäkestoisia alkaliparistoja.

ISÆTNING AF BATTERIER

Få adgang til batterirummet ved at løsne skruen i bunden af lokomotivet og skille den øverste halvdel af lokomotivet fra den nederste. Sæt batterierne i som vist i batterirummet. Sæt bunden af lokomotivet på igen, og spænd skruerne. Hvis lokomotivet ikke fungerer korrekt, skal du først tjekke, at batterierne e lagt rigtigt i. Nulstil elektronikken ved at tage batterierne ud og sætte dem i igen. Hvis lokomotivet fortsat ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du tage batterierne ud og sætte nye batterier i. Brug alkaliske batterier, der har længere levetid

INNSETTING AV BATTERIER

Du får tilgang til batterirommet ved å skru løs skruen på undersiden av lokomotivet og ta den øvre halvdelen av lokomotivet fra den nedre. Sett inn batteriene i henhold til merkingen i batterirommet. Monter de to halvdelene sammen igjen, og skru til skruen. Hvis lokomotivet ikke fungerer som det skal, må du først sjekke at batteriet er satt riktig inn. Det kan hende du må tilbakestille elektronikken ved å ta ut batteriene og sette dem inn på nytt. Hvis lokomotivet fortsatt ikke fungerer, må du skifte ut batteriene. Alkaliske batterier varer lenger enn andre batterier.

WKŁADANIE BATERII

Odsłoń przedział na baterie, odkręcając śrubę znajdującą się pod spodem zabawki i oddzielając górną część lokomotywy od jej dolnej części. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi wewnątrz przedziału na baterie. Złóż ponownie obie części lokomotywy i dokręć śrubę. W przypadku wadliwego działania lokomotywy zacznij od sprawdzenia, czy baterie zostały poprawnie włożone. Konieczne może być zresetowanie układów elektronicznych. W tym celu wyjmij baterie i włóż je ponownie. Jeśli lokomotywa nadal nie działa prawidłowo lub nie działa w ogóle, zużyte baterie należy wymienić na nowe. Aby móc dłużej korzystać z produktu, używaj baterii alkalicznych.

VLOŽENÍ BATERIÍ

Otevřete prostor pro baterie tak, že odšroubujete šroubek vespod mašinky a odklopíte horní polovinu mašinky od spodní. Baterie vložte do prostoru pro baterie dle nákresu uvnitř. Obě poloviny mašinky opět složte k sobě a utáhněte šroubek. Pokud mašinka přestane fungovat správně, nejprve zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Možná budete muset resetovat elektroniku vyjmutím a opětovným vložením baterií. Pokud mašinka nadále nefunguje správně nebo již vůbec nefunguje, je načase vyměnit baterie za nové. Použitím alkalických baterií dosáhnete delší životnosti.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Prístup k priečinku na batérie získate povolením skrutky na spodnej časti lokomotívy a oddelením hornej polovice lokomotívy od jej spodnej polovice. Batérie vložte v smere naznačenom vo vnútri priečinka na batérie. Znova zložte obe polovice lokomotívy a utiahnite skrutku. Ak prestane lokomotíva fungovať, najskôr skontrolujte vloženie batérií. Možno bude potrebné resetovať elektroniku tým, že batérie vyberiete a opätovne ich vložite. Ak lokomotíva naďalej nefunguje správne alebo nefunguje vôbec, je potrebné vymeniť batérie za nové. Na dosiahnutie dlhšej životnosti používajte alkalické batérie.

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

Az elemtartó rekesz szabaddá tételéhez csavarozza ki a mozdony alsó részében lévő csavart, majd válassza le a mozdony felső részét az alsó részről. Helyezze be az elemeket az elemtartó rekesz belső részén feltüntetett polaritásnak megfelelően. Állítsa össze a mozdony két felét, és csavarozza be a csavart. Ha a mozdony rendellenesen kezd működni, elsőként ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve. A rendellenes működés rendszerint megszűnik, ha az elemek ki- és visszahelyezésével alaphelyzetbe állítja az elektronikai részt. Ha a mozdony továbbra is rendellenesen működik, illetve egyáltalán nem működik, cserélje ki az elemeket. A hosszabb élettartam érdekében alkáli elemek használata iavasolt.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Откройте батарейный отсек, открутив винт в нижней части паровоза и отсоединив верхнюю половинку паровоза от нижней. Установите батарейки, как показано внутри батарейного отсека. Соберите половинки паровоза вместе и закрутите винт. Если паровоз начинает работать с перебоями, проверьте, правильно ли установлены батарейки. Возможно, необходимо перезапустить электронику, вынув батарейки и повторно установив их. Если паровоз продолжает работать с перебоями или перестает работать, необходимо заменить батарейки. Для продления времени работы изделия используйте щелочные батарейки.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών ξεβιδώνοντας και ξεχωρίζοντας το επάνω μέρος και το κάτω μέρος του τρένου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη. Συναρμολογήστε ξανά τα δύο μισά του τρένου και βιδώστε τη βίδα. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τις μπαταρίες. Κάντε επανεκκίνηση αφαιρώντας τις μπαταρίες και τοποθετώντας τις ξανά. Εάν το τρενάκι συνεχίζει να μη λειτουργεί σωστά ή σταματήσει να λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες.


PILLERIN TAKILMASI

Lokomotifin alt kısmındaki vidayı gevşetip üst kısmı alt kısımdan ayırarak pil bölmesini açın. Pilleri pil bölmesine gösterildiği gibi yerleştirin. Lokomotifin parçalarını tekrar birleştirip vidayı sıkın. Lokomotif düzgün şekilde çalışmamaya başlarsa öncelikle pillerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Böyle bir durumda pilleri çıkarıp tekrar takarak elektrikli parçaları yeniden kurmanız gerekebilir. Lokomotif düzgün şekilde çalışmamaya devam ederse veya çalışmayı tamamen durdurursa pilleri yenileriyle değiştirmeniz gerekir. Alkali piller daha uzun süre kullanılabilir.

تركيب البطاريات

يجب الوصول إلى حجرة البطاريات عبر فك البرغي وفصل النصف الأعلى من القطار عن النصف الأسفل منه. يجب تركيب البطاريات كما هو موضّح داخل حجرة البطاريات. أعد تركيب نصفي القاطرة وأحكم ربط المسمار. في حال حدوث خلل في عمل المنتج، يجب التحقق من البطاريات المركّبة أولاً. قد يتوجب إعادة التشغيل عبر إزالة البطاريات وإعادة تركيبها من جديد. إذا استمر عطل القاطرة أو لم تعد تعمل، فقد حان الوقت لاستبدال البطاريات ببطاريات جديدة. يجب استخدام بطاريات قلوية لأنها تدوه فترة أطول.

Let's Play! • Place au jeu! • Los geht's! • Giochiamo! • Spelen maar! • ¡A jugar! • Vamos brincar! Dags att leka! · Leikitään! · Så skal vi lege! · Nå skal vi leke! · Zabawa · Pojd'<u>me si hrát!</u> Hra sa začína! • Játék • Начинаем игру! • Ας Παίξουμε! • Haydi Oynayalım! • بليا نلعب!

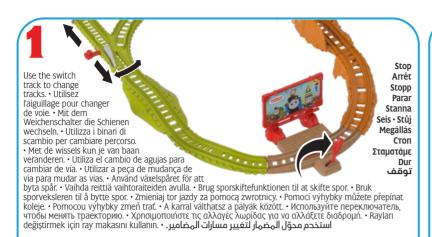

Set the stop track to "Stop". • Positionnez la piste d'arrêt sur « Arrêt ». • Die Stopp-Schienenteile auf "Stopp" stellen. • Posiziona su "Stop" il pezzo di pista frenante. • Zet de stopbaan op 'Stop'. • Pon la palanca en la posición de frenar. • Colocar o mecanismo de travagem em "Parar". • Ställ stoppspåret på "Stopp". • Aseta pysäytyskappale pysäytysasentoon. • Stil sporstopperen på "STOP". • Sett stoppskinnen i STOP-posisjonen. • Ustaw dźwignię w pozycji "Stop". • Nastavte zastávku do polohy "STÜJ". • Výhybku nastav do polohy "Stop". • Alilisd a megallitópályát "Megallás" helyzetbe. • Переведите переключатель в положение "Стоп". • Риθμίστε τη ράγα-στοπ στο "Στοτ". • Durdurma rayını "Dur" konumuna getirin.

. "Stop" "Stop" » Δίμε δα Δερί με δα




Place engine with the cargo car on the track, load the cargo into the cargo car and turn power ON.

• Placez la locomotive et son wagon de livraison sur la piste, chargez la cargaison dans le wagon et mettez le jouet en marche. • Die Lok mit Güterwaggon auf die Schienen stellen, die Fracht in den Güterwaggon laden und einschalten. • Posiziona la locomotiva con il vagone merci sul binario, posiziona il carico nel vagone merci e accendi. • Plaats de locomotief met de wagon op de baan, plaats de lading in de wagon en zet de motor AAN. • Coloca la locomotora con el vagón de carga en la pista, coloca la carga en el vagón de carga y enciende el juguete. • Colocar a locomotiva com o vagão de carga na pista, carregar a carga no vagão e ligá-la. • Placera loket med lastvagnen på spåret, lägg lasten i lastvagnen och slå på strömmen. • Aseta veturi tavaravaunuineen radalle, lastaa kuorma tavaravaunuun ja kytke virta. • Placér lokomotivet med godsvagnen på skinnerne anbring godset i godsvagnen og tænd for lokomotivet. • Sett lokomotivet med godsvognen på skinnerne, anbring godset i godsvognen og tænd for lokomotivet. • Sett lokomotivet med lastevognen på skinnerne, last inn vognen, og slå lokomotivet PÅ · Umieść lokomotivet, vagonem na torze, załaduj ładunek do wagonu i WŁĄCZ zasilanie. • Umistète mašinku s nákladním vagónem na koleje, naložte přepravku do nákladního lokomotívu s nákladným vagónom na trať, nalož együtt a pályára, tedd a rakományt а паровоз с грузовым вагоном на трассу, • Helyezd a mozdonyt a tehervagonokkal tehervagonba, majd indítsd BE. • Поместите загрузите груз в грузовой вагон и τρενάκι με το βαγόνι στη ράγα, τοποθετήστε ВКЛЮЧИТЕ питание. • Τοποθετήστε το το φορτίο στο βαγόνι και ενεργοποιήστε τη λειτουργία. • Treni yük vagonuyla birlikte yükleyin ve oyuncağın gücünü AÇIN. raylara yerleştirin, yükü vagona ضع القطار مع عربة الشدن على المضمار وقم بتدميل الحمولة في عربة الشحن في عربة الشحن والتشغيل على الوضع ON. Power Switch • Interrupteur •Fin-/Ausschalter Leva di attivazione • Aan-uitschakelaar • Interrupto Interruptor de ligação • Strömbrytare • Virtakytkin Afbryderknap • Av/på-bryter • Przełącznik zasilania Vypínač • Főkapcsoló • Переключатель питания Διακόπτης Λειτουργίας • Güç Düğmesi مفتاح التشغيل



As the engine stops, unload the cargo at the station. • Lorsque la locomotive s'arrête, déchargez la cargaison en gare. • Wenn die Lok anhält, die Fracht an der Station entladen. • Quando la locomotiva si ferma. scarica la merce in stazione. • Als de

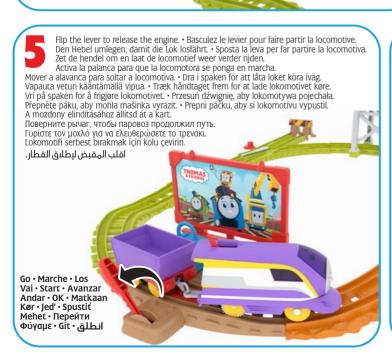

Press the lever to drop the cargo into the cargo car when it passes by. • Actionnez le levier pour larguer le chargement au passage du wagon de marchandises. • Den Hebel betätigen, um die Fracht auf den vorbeifahrenden Güterwaggon fallen zu lassen. Premi la leva per far cadere il carrio nel vagone merci al suo passagio. • Haal de hendel over om de lading in de voorbijirijdende wagon te laten vallen. • Presiona la palanca para que la carga caiga en el vagón de carga cuando pase. • Pressionar a alavanca para soltar a carga no vagão quando a locomotiva passar. • Tryck på spaken för att släppa ned packlådan i lastvagnen no vagao quando a locomotiva passar. Tryck på spaken for att slappa ned packlådan i lastvagnen när den passerar. Paina vipua, niin kuorma putoaa ohi kulkevaan tavaravaunuun. Skub til håndtaget, så godset falder ned i godsvognen, når lokomotivet kører forbi. Trykk ned spaken for å slippe lasten ned i lastevognen når den passerer. Przesuń dźwignie na stacji załadunkowej, aby ladunek spadł wprost do wagonu, gdy ten przejeżdża dołem. Stiskněte páku, aby náklad mohl za jizdy spadnout do nákladného vogňa, keď prejde okolo. Nyomd meg a kart, hogy a rakomány beleeshessen az elhaladó tehervagonba. Нажмите на рычат, чтобы опустить груз в грузовой вагон, когда он булет проезжать мимо. • Піє́отє то цохдо για να πέσει το φορτίο μέσα στο βαγόνι ότα περάσει από εκεί. • Kargonun, hareket halindeki yük vagonunun içine düşmesi • اضغط على الرافعة لتنزيل الحمولة داخلُ عربة الشَّحَن عند مرورها.

Helpful Hints · Conseils pratiques · Tipps · Suggerimento · Tips · Consejos · Dicas úteis Hyödyllisiä vinkkejä · Nyttige tips · Przydatne wskazówki · Užitečné tipy · Užitočné tipy ارشادات مفیدة · Hasznos ötletek · Ποлезные советы · Χρήσιμες Συμβουλές · İpuçları



Look for codes on the bottom of each track. • Recherchez les codes en dessous de chaque piste.

Die Schienenbezeichnungen befinden sich auf der Unterseite jedes Schienenteils. • Cerca i codici nella parte inferiore di ogni pista. Die Schlenenbezeichnungen berinden sich auf der Unterseite jedes Schlenenteils. • Cerca i Codici nella parte inferiore di ogni pista. Kijk voor codes op de onderkant van elke baan. • Consultar los códigos en la parte inferior de cada tramo. Procura os códigos na parte inferior de cada peça da pista. • Leta efter koderna på undersidan av spåren. Katso koodit ratakappaleiden pohjasta. • Se koden på undersiden af hver skinne. • Se etter koder på undersiden av hver skinne. Pod każdym torem znajduje się oznaczenie. • Kódy najdete na spodní straně kolejí. • Pozrite si kódy na spodnej strane každej koľajnice. А kódok az egyes pályaelemek alján találhatók. • Ищите коды в нижней части каждой трассы. Врейте τους κωδικούς στη βάση της κάθε ράγας. • Her bir ray parçasının altında yer alan kodları bulun.

ابحث عن الرمز الموجود أسفل كل مضمار.



This set includes tracks with a bend so that the engine can climb up and travel down! • Ce coffret contient des pistes qui montent et descendent! • Dieses Set enthält gebogene Schienenteile, damit die Okamit Gebogen baandelen, zodat de trein naar boven en beneden kan rijden! • El conjunto incluye tramos con inclinación para que la locomotora suba y baje. • Este conjunto inclui peças de pista com uma curva para que a locomotiva possa subir e descer! • I det här setet ingår spår med en kurva så att loket kan klättra uppåt och köra nedför! • Pakkauksessa on rinneosia, joita veturi voi kulkea ylös ja alas. • Dette sæt indeholder buede skinner, så lokomotivet kan klætre opp og kjøre ned! • W zestawie są wygięte tory, które umożliwiają lokomotywie wjeżdżanie pod górę i zjeżdżanie w dół! • Tato sada obsahuje zahnuté koleje, także mašinka muże jezdit nahoru a dolů! • Táto súprava obsahuje dráhové diely s ohybom, aby lokomotíva mohla stúpať a jazdiť nadol! • A készlet emelkedő pályaelemeket is tartalmaz, amelyeken a mozdony felkapaszkodhat és leereszkedhet! • В набор входит изогнутая трасса, чтобы паровозик мог забираться вверх и скатываться вниз! • То оєт περιλαμβάνει ράγες με κλίση, ώστε το τρενάκι να τις ανεβαίνει και να τις κατεβαίνει! • Bu set, lokomotifin yukarı çıkıp aşağı inebileceği eğimli raylar içerir.

• تتضمن هذه المجموعة مضامير ذات مندنى، بحيث يمكن للقطار الصعود والتحرك لأسفل!

Warning: CHOKING HAZARD - Toy contains small balls. Not for children under 3 years.

ATTENTION : DANGER D'ÉTOUFFEMENT -Petites balles. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small ball(s). Choking hazard. • ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Kugeln.

- Erstickungsgefahr. AVVERTENZA: Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole palle. Rischio di soffocamento.
 WAARSCHUWING: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine ballen. Verstikkingsgevaar. ADVERTENCIA. PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. Juguete no recomendado para menores de 3 años, porque contiene bolitas que podrían provocar astixia en caso de ser ingeridas o inhaladas por el/la niño/a.
- VARNING: Inte lämplig för barn under 36 månader. Små bollar. Kvävningsrisk. VAROITUS: Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Pieniä palloja. Tukehtumisvaara. ADVARSEL: Ikke egnet for børn under 36 måneder. Små bolde/kugler. Kvælningsfare. ADVARSEL: Ikke egnet for børn under 36 måneder. Små baller. Kvelningsfare. OSTRZEŽENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe kulki. Niebezpieczeństwo udławienia się. UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro děti do 36 měsíců.
- Obsahuje malé kuličky. Nebezpečí udušení. VAROVANIÉ: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Malá guľočka (guľočky). Nebezpečenstvo zadusenia. - FIGYELMEZTETÉS: Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Kis labdák. Fulladásveszély. • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не предназначено для детей младше 3-х лет — Мелкие детали. Опасность удушья.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρές μπίλιες. Κίνδυνος Πνιγμού. - UYARI: 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük toplar. Boğulma tehlikesi.

• تحذير: ليست مناسبة للأطفال دون سن 36 شهراً. كرات صغيرة. خطر الأُختناق.

ATTENTION: NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS - PETITES BALLES. DANGER D'ÉTOUFFEMENT. ست مناسبه للاطعال دون سن 66 شهرا. درات صعیره. حطر الاحساق.

ATENÇÃO: NÃO INDICADO / NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 (TRÊS) ANOS POR CONTER BOLA(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S) PODENDO PROVOCAR ASFIXIA.



CREATED BY BRITT ALLCROFT

Based on the Railway Series by The Reverend W Awdry. ©2023 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends™ and Thomas & Friends™ are trademarks of Gullane (Thomas) Limited. ©2023 HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.

CRÉÉ PAR BRITT ALLCROFT

D'après l'œuvre du Reverend W Awdry, « The Railway Series » © 2023 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends $^{\text{TM}}$ et Thomas & Friends™ sont des marques de commerce de Gullane (Thomas) Limited. ©2023 HIT Entertainment Limited. HIT et le logo HIT sont des marques déposées de HIT Entertainment Limited.

©2023 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. **PRINTED IN CHINA.** ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. **IMPRIMÉ EN CHINE.** 1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. 1-800-432-5437. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. www.service.mattel.com/uk.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr.

Mattel Belgium N.V., De Kleetlaan 4, 1831 Machelen (Diegem), Belgium.

Mattel Belgium N.V., De Kleetlaan 4, 1831 Machelen (Diegem), Belgium.

Mattel GmbH, Solmsstraße 83, D-60486 Frankfurt am Main. Mattel AG, Kirchstrasse 24, CH-3097 Liebefeld.

Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A-2345 Brunn/Gebirge.

Mattel Italy Srl, Via Turati 4, 20121 Milano, Italy. Servizio assistenza clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 78 11 13. Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti. İçerenköy Mah., Umut Sokak No: 10 - 12, Quick Tower kat:2 içkapı no:15 Ataşehir 34752, İstanbul, Türkiye. Tel: 0216 570 75 00. Mattel España, S. A., Aribau 200 pl. 9, 08036

Barcelona. cservice.spain@mattel.com. Tel.: +34 933 06 79 00; http://www.service.mattel.com/es. Dystrybutor: Mattel Poland Sp. z o.o., Budynek Skyliner 31 p., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska. Prosime, použiţie tuto adresu i v budoucnu: / Prosime, použiţte túto adresu tiež v budúcnu: Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 110 00 Praha 1, Česká republika. Mattel AEBE, Eθνάρχου Μακαρίου 1, Krήριο K-2, TK 17561, Παλαιό Φάληρο.

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00

Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile S.A., Pdte. Riesco 5561, Of. 203-204 PS2, Las Condes, Santiago.

Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 – Oficinas 109 y 111, Vicente López – Prov. Buenos Aires.

Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: servicio.clientes@mattel.com.

Distribuído por: Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ: 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2° andar - 04719-904 - Ch

Distributio por: Matter do Brasil Etda. - CNP3: 54:538.002/0001-20 - Rud Verbo Divinio, 1486 - 2° alidal - 047 19-904 - Chacard Santo Antonio - 340 Padio - 37 - Brasil.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: Contato: https://faleconosco.mattel.com.br/Contato. E-mail: sac.matteldobrazil@mattel.com.

Импортер/Уполномоченная организация: ООО "МАТТЕЛ" Российская Федерация, 105120 Москва, 2-й Сыромятнический переулок,1; +7 495 287 79 39.

Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121 Australia. Consumer Advisory Service 1300 135 312. 16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland. Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

Customer Care line: (852)2782-0766. Chickabiddy Company Limited, 5/F, No. 186, Section 4, Nanjing East Road, Taipei 10595, Taiwan. Customer Care line: (02)2578-1188.

Mattel Barbie (Shanghai) Trading Co., Ltd. Room 2005, 20th Floor, 899 Ruining Road, Xuhui District, Shanghai, 200030, P.R.C. Customer Care line: 400-819-8658.

Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.















